BHC605

60 cm touch control
4 zone keramische kookplaat

Gebruiksaanwijzing

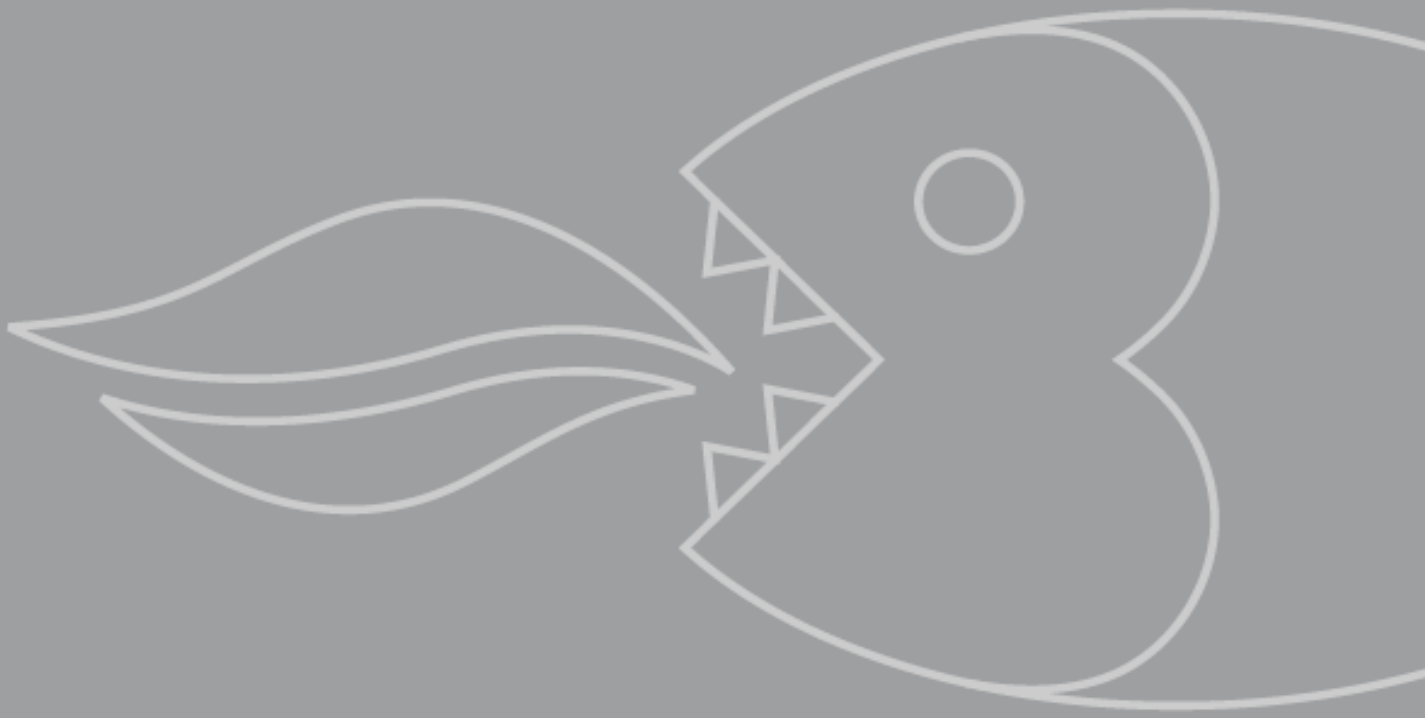

Baumatic®

Gebruiksaanwijzing voor uw Baumatic

BHC605

60 cm touch control
4 zone keramische kookplaat

Baumatic®

ATTENTIE: Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie, inclusief veiligheids- en installatie aanwijzingen die er zorg voor dragen dat u het meeste van uw apparaat krijgt. Bewaar deze veilig zodat u of iemand die niet vertrouwd is met de apparatuur deze in de toekomst kan raadplegen.

DD 27/06/11

Inhoud

Opmerking milieu	4
Belangrijke veiligheidsinformatie	5 – 8
Specificaties	9 – 10
Overzicht keramische kookplaat	10
Overzicht controle paneel	10
Gebruik keramische kookplaat	11
Voor eerste gebruik	11
Bediening	11
Aanzetten kookplaat	11
Aanzetten kook zone en instellen vermogen	11 - 12
Uitschakelen kook zone	12
Uitschakelen kookplaat	12
Restwarmte indicator	12 - 13
Veiligheids slot	13
Timer kookplaat	13 – 14
Instellen countdown tijd	14
Automatische veiligheids uitschakeling	15
Richtlijnen kookplaat	15 – 16
Schoonmaak en onderhoud	17 - 18
Reinigen van de kookplaat	17
Na elk gebruik	17
Schoonmaak overzicht	17
Gebruik keramische plaat schraper	18
Gebruik reinigingsmiddel voor keramische kookplaten	18
Installatie	19 - 24
Positioneren	19
Uitpakken van het apparaat	19
Installeren apparaat	20 – 21
Elektrische aansluiting	22
Aansluiten stroomkabel	22 - 23
Vervanging stroomkabel	24
Mijn apparaat werkt niet correct	25- 26
Contact gegevens	27

OPMERKING MILIEU

***Attentie**: Voordat u dit apparaat weggooit, ontkoppel het van de elektriciteitstoevoer. Verwijder de stekker en snij de stroomkabel achter het apparaat door zodat niemand dit meer kan gebruiken. Dit moet worden gedaan door een competent persoon.*

Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese Wetgeving 2002/96/EC voor afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Door er zorg voor te dragen dat dit apparaat op de correcte manier wordt weggegooid, zorgt u ervoor dat dit geen negatieve consequenties heeft voor het milieu en gezondheid van de mens welke veroorzaakt zou kunnen worden door verkeerd handelen.

Dit symbool op het product en op de begeleidende papieren betekent dat dit apparaat niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. Breng het naar een aangewezen recycle-perron voor elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie waar u dit apparaat veilig kunt weggooien neem contact op met uw gemeente of uw leverancier.

- De verpakkingen die Baumatic gebruikt zijn milieu vriendelijk en kunnen gerecycled worden.
- Gooit u alstublieft alle verpakkingen weg op milieuvriendelijke wijze.

Important safety information

Uw veiligheid is belangrijk voor Baumatic. Lees daarom deze instructies ***voordat*** u het apparaat installeert of gebruikt. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de informatie in deze gebruiksaanwijzing, neem dan contact op met de Baumatic Advies Lijn.

Algemene informatie

- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en het koken en bakken van levensmiddelen.

- ***BELANGRIJK:*** *Naastliggend meubilair en alle materialen gebruikt voor installatie van dit apparaat moeten tenminste een temperatuur van 85°C boven de kamertemperatuur kunnen weerstaan als de kookplaat in gebruik is.*

- Sommige types vinyl en laminaat zijn bijzonder gevoelig voor schade of verkleuring door hitte bij de hierboven beschreven temperaturen.

- Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van bovenstaande of veroorzaakt door naastliggende meubilair dichter dan 4mm bij het apparaat te plaatsen zijn ***de verantwoordelijkheid van de eigenaar.***

- Uw apparaat is gegarandeerd tegen mechanische of elektrische fouten, onderhevig aan sommige uitzonderingen die beschreven staan in Baumatic's garantie voorwaarden.

- Het gebruik van dit apparaat voor andere doeleinden of in andere omgevingen dan beschreven zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Baumatic zal resulteren in het verliezen van alle garanties of schadeclaims.

- Gebruik dit apparaat nooit om voorwerpen op te plaatsen of als een werkoppervlak.

- Er mogen geen veranderingen aan dit apparaat worden uitgevoerd.

- Plaats geen brandgevaarlijke vloeistoffen of materialen op of bij dit apparaat. Voorwerpen gemaakt van aluminium, plastic of plastic film mogen ook niet bij het apparaat geplaatst worden daar deze aan het apparaat kunnen vastsmelten.

- ***Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een geauthoriseerde service monteur van Baumatic.***

Kinder veiligheid

- Baumatic raad aan dat baby's en kleine kinderen zich niet in de buurt van het apparaat kunnen bevinden en nooit het apparaat kunnen aanraken/bedienen. Gedurende en na gebruik wordt het apparaat heet.

- Houdt kinderen die zich in de keuken bevinden altijd onder supervisie.

- Laat oudere kinderen het apparaat alleen bedienen onder supervisie.

Algemene veiligheid

- ✔ Laat een gekwalificeerd persoon het apparaat aansluiten en installeren.

- ✔ Controleer dat het aanrecht en omliggende units voldoen aan de gestelde normen.

- ✔ Als u krassen of scheuren op het apparaat ziet, schakel dan meteen de stroomtoevoer uit, anders is er gevaar op een elektrische schok.

Gedurende gebruik

- ✔ Verwijder alle beschermfolie van de kookplaat voordat u het apparaat inschakelt.

- ✔ Werk altijd zorgvuldig met dit apparaat en voorkom brandwonden.

- Zorg ervoor dat stroomkabels niet in aanraking komen met het apparaat daar waar het heet kan worden, inclusief pannen die gebruikt worden.

- Als vetten en oliën oververhit raken kunnen deze spontaan vlam vatten. Laat daarom het apparaat nooit alleen als u met deze produkten kookt.

- ✔ Na gebruik, controleer dat u alle kookzones hebt uitgedaan.

Reinigen

- Reinig de kookplaat op een regelmatige basis.

- ***BELANGRIJK:*** *Het apparaat moet losgekoppeld worden van de stroomvoorziening en afkoelen voordat u met reinigen begint.*

- Volg altijd de schoonmaakinstructies in deze gebruiksaanwijzing.

- Maak de apparaat nooit schoon door middel van stoom reiniging of met behulp van een hogedrukreiniger.

Installatie

Het installeren van dit apparaat moet gedaan worden door een gekwalificeerd persoon en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

- ***Baumatic Ltd. kan geen verantwoording dragen voor verwonding of schade, zowel persoonlijk als aan het huis als gevolg van verkeerd gebruik of installatie.***

Declaratie van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de volgende Europese Richtlijnen:

-2006/95/CE Algemeen reglement / Laagspanning
-1935/2004/CE 90/128/EEC Dit apparaat is geschikt om in contact komen met voedsel
-2004/108/CE Elektromagnetische compatibiliteit

- De fabrikant declareert dat deze kookplaat is gefabriceerd met gebruik van gecerticificeerde materialen en verzoekt dat het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige regelgeving. Dit apparaat moet worden bediend door een getraind persoon en moet worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden.

Voorkomen schade aan het apparaat

- Het keramische glas kan beschadigen door er voorwerpen op te laten vallen.

- De hoekjes van het keramisch glas kan beschadigen door stoten van kookgerei.

- Gietijzeren en aluminium kookgerei met beschadigde bodems kunnen de keramische plaat beschadigen als deze over de plaat getrokken worden.

- Plaats pannen op de keramische plaat en trek deze er niet overheen.

- Zet geen kookzones aan als er geen kookgerei op staat. Schakel het apparaat ook niet in als het kookgerei leeg is.

Specificaties

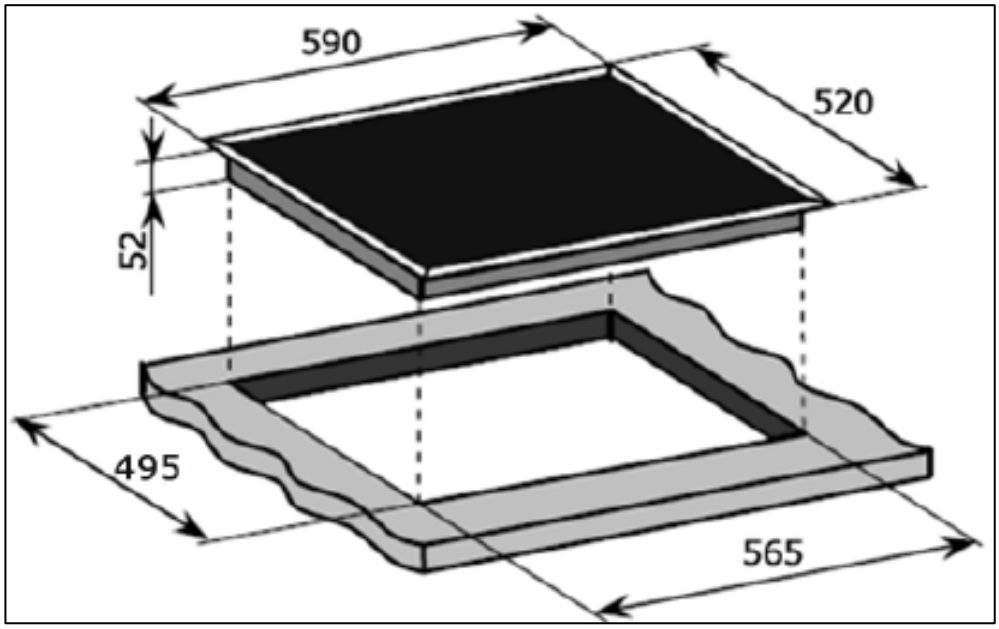

Afmetingen apparaat:

Hoogte: 520 mm
Breedte: 590 mm
Diepte: 52 mm

Afmetingen inbouw:

Hoogte: 495 mm
Breedte: 565 mm

Specificaties apparaat:

- 2 x 1.80 kW hyperspeed zones (180 mm diameter)
- 2 x 1.20 kW hyperspeed zones (145 mm diameter)
- Touch controle
- 4 individuele restwarmte indicatoren
- Veiligheidsslot
- Timer

Standaard accessories

- Keramische plaat schraper

Elektrische gegevens

Voltage: 220 - 240 Vac 50 Hz
Maximale input: 6 kW
Stroomdraad: 3 core x 4 mm² (niet bijgeleverd)

Voor informatie noteer onderstaande gegevens die u kunt vinden op het informatieplaatje (onder de kookplaat) en op uw factuur.

Model Number …….
Serial Number …….

Date of Purchase ……

Overzicht keramische kookplaat

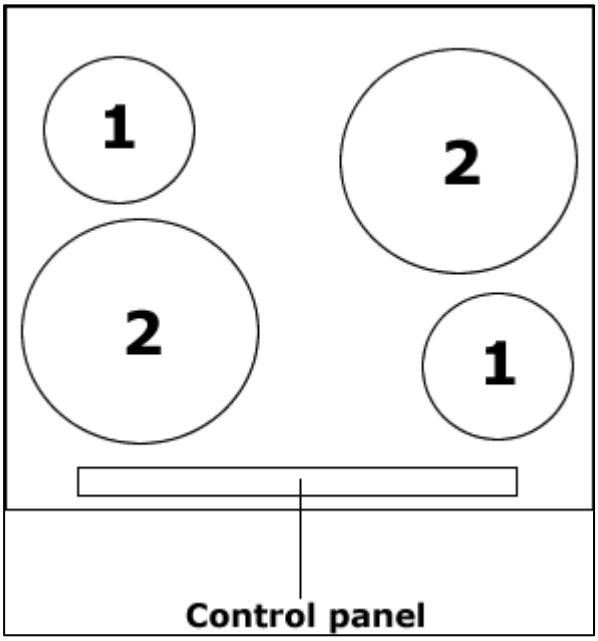

1) 1.20 kW hyperspeed zones (145 mm diameter)
2) 1.80 kW hyperspeed zones (180 mm diameter)

Overzicht controle paneel

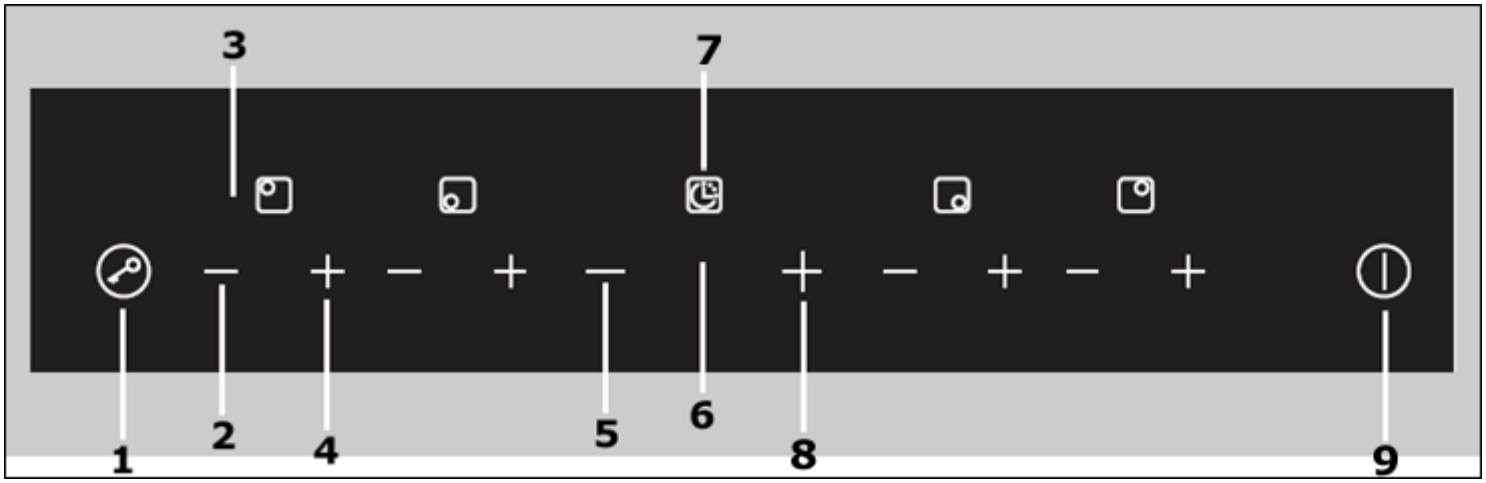

1. Veiligheidsslot knop
2. Kook zone min knop
3. Kook zone indicatie lichtje
4. Kook zone plus knop
5. Timer min knop
6. Timer display
7. Timer knop
8. Timer plus knop

9. ON/OFF knop

Gebruik keramische kookplaat

Voor eerste gebruik

BELANGRIJK: *Reinig voor het eerste gebruik de kookplaat (zie hoofdstuk “reinigen en onderhoud”).*

- Schakel elke kookzone in voor een periode van 5 minuten op de hoogste stand. Hierdoor elimineert u mogelijke geuren en verdampt u mogelijke vochtigheid die tijdens transport ontstaan kunnen zijn op het verwarmingselement.

- Zet slechts een zone per keer aan.

- ***U moet*** een pan halfgevuld met koud water op elke zone plaatsen voordat u deze aanzet.

Bediening

- Alle operaties worden gedaan door de zogenaamde ‘’touch controls’’ op het controle panel.

- Elke ‘’touch control’’ heeft een visueel display voor correspondentie.

Aanzetten kookplaat

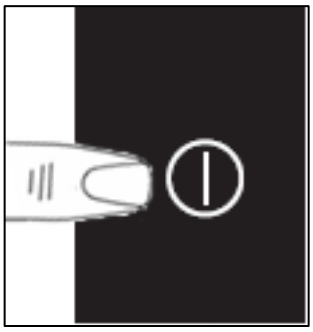

- Druk de ON/OFF knop **(9)** in om het apparaat aan te zetten.

- De kookplaat zal een signaal geven en alle kookzone indicatielichtjes gaan even aan en daarna uit.

- Nu staat de kookplaat in de ‘’stand-by’’ mode.

Aanzetten kookzone en instellen vermogen

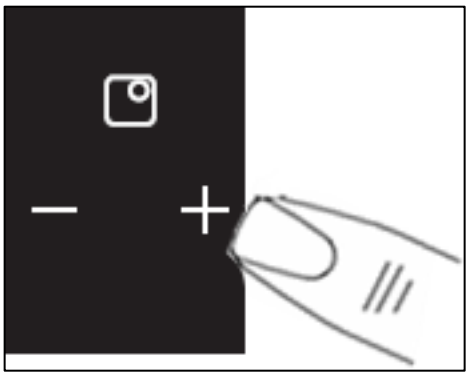

BELANGRIJK: *Een kookzone moet binnen 2 minuten geselecteerd worden nadat het apparaat is aangezet.*

- Druk de kookzone plus knop **(4)** in voor de kookzone die u wilt gebruiken.

- Stel het vermogen voor de gekozen kookzone in tussen 1 en 9 met gebruik van de plus **(4)** and min **(2)** knoppen. Door deze knoppen in te drukken zal de waarde van de zone indicatie **(3)** omhoog of omlaag gaan.

Uitschakelen kookzone

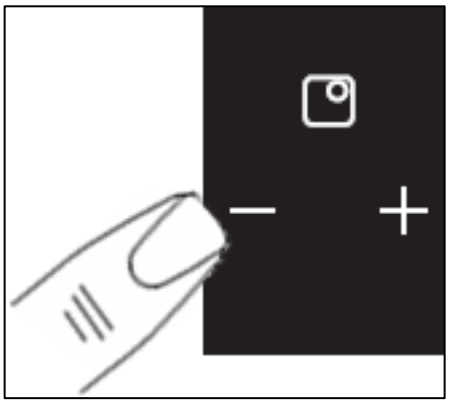

- Druk de kook zone min knop **(2)** in van de zone die u wilt uitschakelen.
- Houdt de knop ingedrukt tot de kook zone indicator op “0” staat. Na enkele seconden zal de kook zone vanzelf uitgaan.
- De letter “H” verschijnt in de kook zone indicator **(3)**, (zie hoofdstuk “restwarmte indicator” op de volgende pagina).

Uitschakelen kookplaat

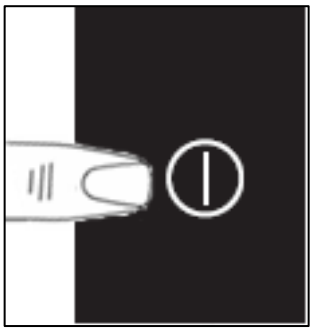

- Nadat alle kook zones zijn uitgeschakeld, kunt u de kookplaat uitzetten.
- Druk de ON/OFF knop **(9)** in.

- Het is mogelijk om ten alle tijden de kookplaat direct uit te zetten door de ON/OFF knop **(9)** in te drukken.
- De kookplaat gaat na 2 minuten automatisch uit als er geen kookzones in gebruik zijn.

Restwarmte indicator

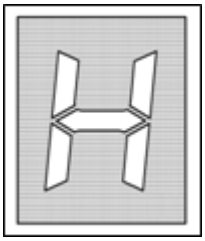

- Nadat een kook zone is uitgeschakeld zal de desbetreffende indicator **(3)** de letter “H” laten zien Dit betekend dat de temperatuur van deze kook zone nog boven de 60°C ligt en daarom nog hoog genoeg om verwondingen te veroorzaken.
- Wanneer de temperatuur van de kook zone onder de 60°C valt, zal de letter “H” uitgaan.

- ***BELANGRIJK:*** *De restwarmte indicator gaat uit als de stroomtoevoer onderbroken wordt.*

- ***Het is nog steeds mogelijk om brandwonden op te lopen van de kookplaat, ook als de temperatuur beneden 60°C is.***

Veiligheidsslot

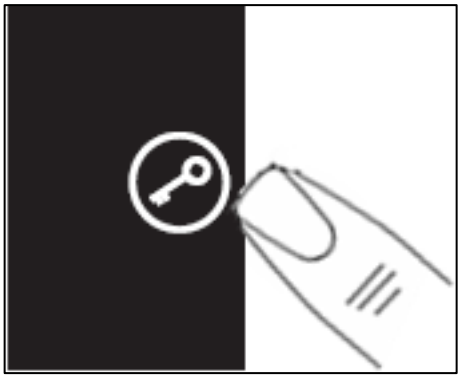

- Het veiligheidsslot kan geactiveerd worden door de veiligheidsslot knop **(1)** in te drukken terwijl het apparaat aan staat.

- De timer display **(6)** laat “L0” zien om aan te geven dat het slot geactiveerd is.

- Als het slot geactiveerd is zullen alle andere knoppen gedeactiveerd zijn, behalve de ON/OFF knop **(8)**.

- Om het slot te deactiveren druk nogmaals de veiligheidsslot knop **(1)** in. Het “L0” symbool zal verdwijnen van de timer display **(6)** en u kunt alle knoppen weer gebruiken.

Timer kookplaat

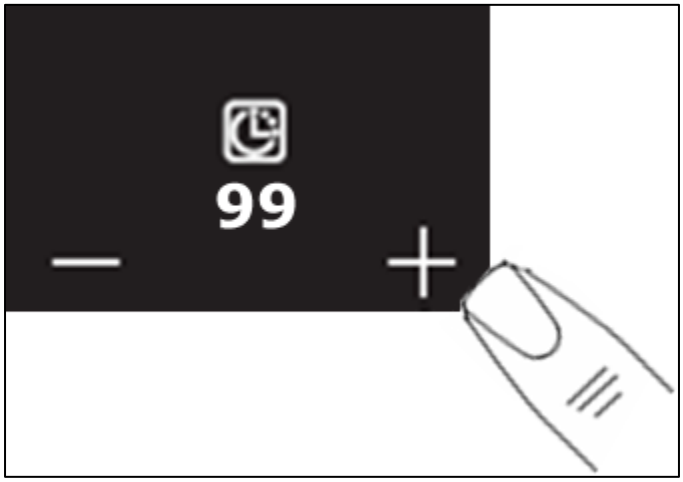

Uw kookplaat heeft een timer die aftelt voor een periode tussen 1 minuut en 99 minuten. Aan het einde zal er een signaal klinken.

- Gebruik de timer plus **(8)** en min knoppen **(5)** om de countdown tijd in te stellen.

- De timer display laat de geselecteerde tijd zien.

- De timer display vermeerdert met een minuut elke keer als de timer plus knop **(8)** wordt ingedrukt.

- De timer display vermindert met een minuut elke keer als de timer min knop **(5)** wordt ingedrukt.

- Als de gekozen tijd hoger is dan 99 minuten zal de timer display weer beginnen op 0.

- Als de timer plus **(8)** en min knoppen **(5)** tegelijkertijd worden ingedrukt zal de timer display weer op 0 beginnen.

Instellen countdown tijd

- Druk de ON/OFF knop **(9)** in om het apparaat aan te zetten.

- Druk de cooking zone plus knop **(4)** in van de kook zone die u wilt gebruiken..

- Stel het gewenste vermogen in tussen 1 en 9 door de plus **(4)** en min **(2)** knoppen te gebruiken. Door het drukken op deze knoppen zal de waarde van het vermogen in de zone indicator **(3)** omhoog of naar beneden gaan.

- Press the timer button **(7)** and the timer display **(6)** will flash.

- Stel de gewenste tijd in door de timer plus **(8)** en min **(5)** knoppen te gebruiken.

- Als de gewenste tijd in de timer display verschijnt stop dan met het indrukken van de knoppen.

- De timer display **(6)** zal gedurende 5 seconden knipperen. Zodra deze stopt is de tijd ingesteld. U kunt ook nogmaals de timer knop **(7)** indrukken om de gewenste tijd vast te stellen.

- Als de tijd is vastgesteld zal het apparaat een signaal geven en zal het apparaat uitschakelen.

BELANGRIJK: *De countdown tijd controleert de gehele kookplaat in plaats van een individuele kook zone.*

Automatische veiligheids uitschakeling

- Als per ongeluk een of meerdere kook zones niet uitgezet worden, zal een automatische veiligheids uitschakeling in

werking treden. Zie onderstaand schema voor tijden automatische uitschakel functie:

Vermogen	Maximale tijd (uren)
1	8
2	8
3	8
4	4
5	4
6	4
7	2
8	2
9	2

- Als meerdere zones zijn aangelaten zal het apparaat alleen die zones uitschakelen die hun maximale tijd hebben bereikt.

Richtlijnen kookplaat

- Het is mogelijk dat de eerste paar keer dat u de kookplaat gebruikt, u een branderige lucht kunt waarnemen. Dit is normaal en zal na een paar keer gebruik compleet verdwijnen.

- De kookplaat is uitgerust met kookzones in verschillende groottes en vermogens.

- De kookzones en hittebronnen zijn gemakkelijk te zien. Zorg ervoor dat u passende pannen gebruikt op de kook zones en zo efficiënt kunt koken.

- Gebruik geen pannen met beschadigde bodems, hiermee kunt u uw kookplaat beschadigen.

- Zorg ervoor dat bodems van pannen schoon en droog zijn voor gebruik.

- De bodems van koude pannen moeten enigzins concaaf zijn aangezien zij door hitte zullen uitzetten en vervolgens plat op de kookplaat staan. Zo kan de hitte zich gemakkelijker verplaatsen.

- De meest geschikte bodem dikte van pannen is 2 – 3 mm voor enamel pannen en 4 – 6 mm voor roestvrijstaal.

- Als deze richtlijnen niet gevolgd worden zal er een verlies van energie en hitte ontstaan. Hitte die niet geabsorbeerd wordt door de pan zal zich verspreiden over de kookplaat.

- Probeer te koken met deksel zodat u op een lager vermogen koken kunt.

- Kook groentes en aardappelen altijd in zo weinig mogelijk water om kooktijden te reduceren.

- Levensmiddelen en vloeistoffen met een hoog suiker gehalte kunnen de kookplaat beschadigen. Als er gemorst wordt maak dit dan onmiddellijk schoon met een doekje, echter blijft het risico dat de keramische plaat beschadigt raakt.

- ***BELANGRIJK:*** *De keramische kookplaat is sterk, echter niet onbreekbaar en kan beschadigd raken, vooral door er harde of scherpe voorwerpen op te laten vallen.*

- ***Gebruik de kookplaat nooit als deze barst of breekt. Neem in dit geval meteen contact op met Baumatic Customer Care.***

Schoonmaak en onderhoud

Maak alleen schoon als de plaat voldoende is afgekoeld.

Schakel altijd de stroomtoevoer uit voordat u begint met schoonmaakwerkzaamheden.

Reinigen van de kookplaat

Uw plaat kan beschadigt raken als er reinigingsmiddelen op achterblijven. Neem daarom altijd de kookplaat af met een warm, vochtig doekje en een beetje afwasmiddel.

Gebruik nooit schuurmiddelen of scherpe voorwerpen om schoon te maken; hiermee beschadigt u de kookplaat. Gebruik warm water en een beetje afwasmiddel om te reinigen.

Het is soms gemakkelijker om etensresten te verwijderen als de kookplaat nog warm is. Echter wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen.

Na elk gebruik

- Neem de plaat af met een vochtige doek.

- Droog de plaat met een droge, schone doek.

Schoonmaak overzicht

Type vervuiling	Meteen schoonmaken?	Schoonmaken als plaat is afgekoeld?	Waarmee schoonmaken?
Suiker of levensmiddelen/vloeistoffen die suiker bevatten.	Ja	Nee	Keramische plaat schraper
Folie of plastic.	Ja	Nee	Keramische plaat schraper
Vet spetters.	Nee	Ja	Schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten.
Verkleuring metal.	Nee	Ja	Schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten.
Water spetters of ringen.	Nee	Ja	Schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten.

Gebruik keramische plaat schraper

Een keramische plaat schraper is bijgeleverd. Volg onderstaande richtlijnen met betrekking tot gebruik keramische plaat schraper:

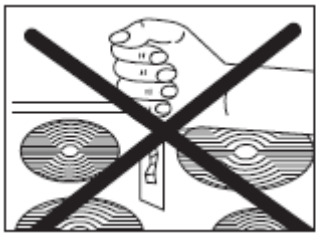

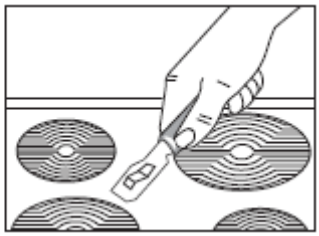

- Plaats de schraper schuin op de kookplaat.
- Verwijder resten door deze met de schraper voorzichtig te verwijderen.
- Neem de kookplaat vervolgens af met een warme, vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
- Droog vervolgens de plaat met een droge, schone doek.

Gebruik reinigingsmiddel voor keramische kookplaten

Het is mogelijk om een reinigingsmiddel speciaal voor keramische kookplaten, te kopen.

Controleer altijd dat het middle geschikt is voor uw kookplaat. Volg vervolgens de instructies op van het produkt.

Installatie

De installatie van dit apparaat moet worden gedaan door een gekwalificeerd persoon.

Positioneren

Naastliggend meubilair en alle materialen gebruikt voor installatie van dit apparaat moeten tenminste een temperatuur van 85°C boven de kamertemperatuur kunnen weerstaan als de kookplaat in gebruik is.

Dit apparaat heeft Klasse 3 en moet daarom ingebouwd worden. Het aanrecht moet tenminste 600mm zijn met een minimale dikte van 30mm. De volgende minimale afstanden moeten geobserveerd worden:

- 700 mm tussen de bovenkant van de kookplaat en de onderkant van apparatuur/kasten die er boven hangen.
- 50 mm vrije afstand voor de zijkanten en voorkant van het apparaat.
- 55 mm vrije afstand tussen de achterkant van de kookplaat en de muur erachter.
- Als de plaat zo geïnstalleerd wordt dat de linker- of rechterkant aan het einde van het aanrecht is, moet er tenminste 150mm ruimte zijn tussen het apparaat en het einde van het aanrecht.

Uitpakken van het apparaat.

Controleer tijdens het uitpakken dat het volgende is meegeleverd:

1 Baumatic kookplaat
1 Keramische plaat schraper
1 Installatie en instructie handleiding
1 Baumatic garantie kaart
4 Beugels
4 Schroeven
1 Afwerk strip

Installeren apparaat

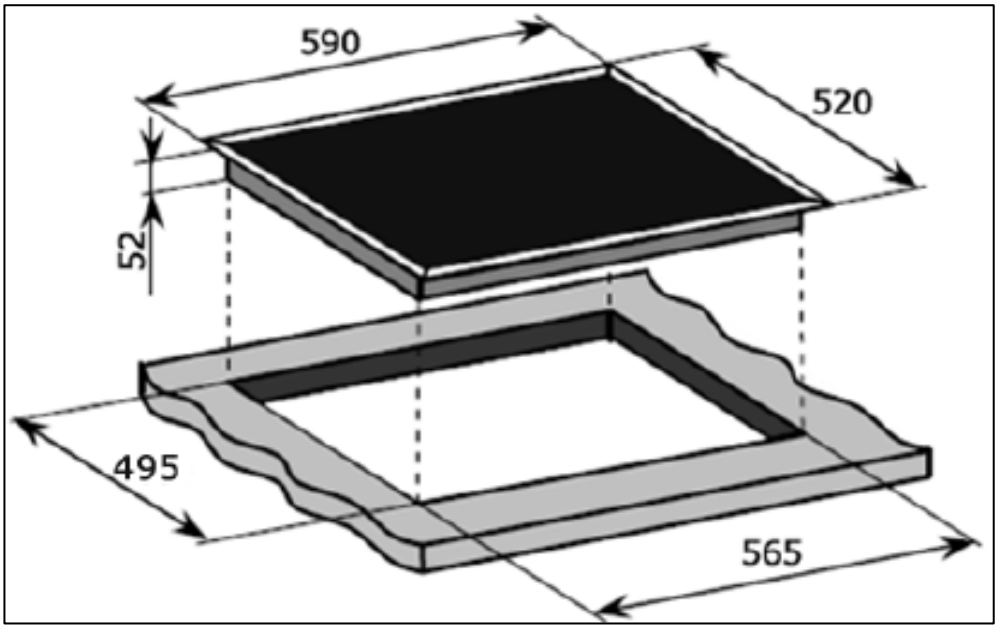

- Maak een gat in het aanrecht dat overeenkomt met bovenstaand diagram.

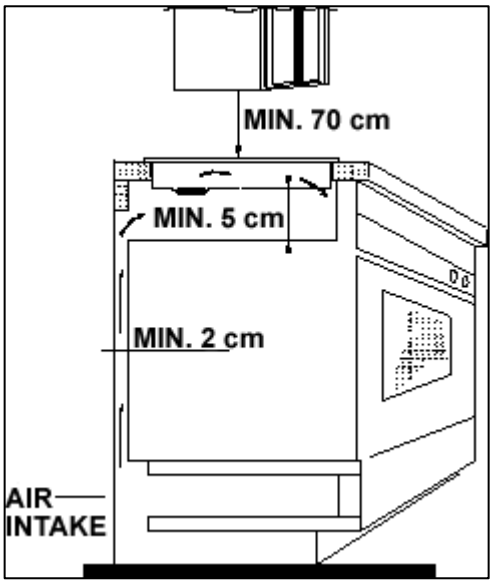

- ***BELANGRIJK:*** *Zorg ervoor dat de vereiste afmetingen met betrekking tot ventilatie in acht worden genomen.*

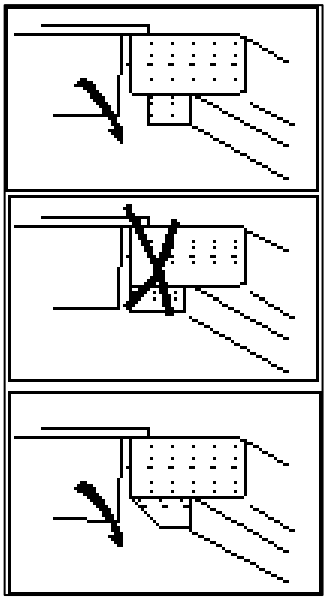

- ***BELANGRIJK: Blokkeer nooit de ventilatie openingen rondom het apparaat wanneer u deze positioneert (zie diagram links).***

- Draai de plaat voorzichtig om en leg deze op een zachte ondergrond zoals een deken of kussen.

- ***BELANGRIJK:*** *Gebruik nooit siliconen kit om het apparaat vast te zetten. Hierdoor wordt het moeilijk om het apparaat in de toekomst uit de inbouw te nemen, vooral als er reparaties moeten worden uitgevoerd.*

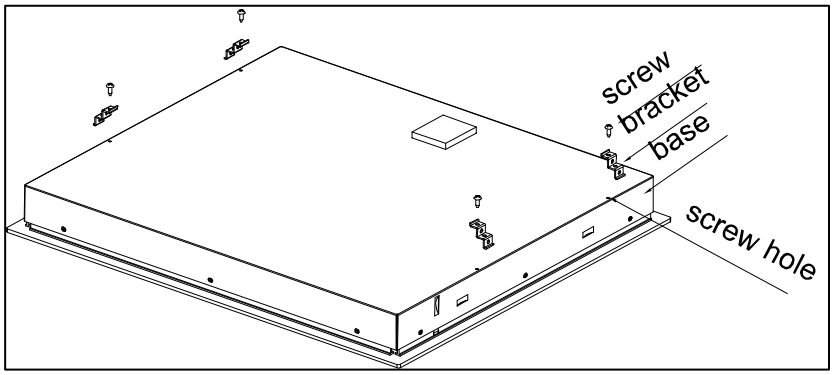

- Plaats de beugels zoals aangegeven op bovenstaande diagram aan de onderkant van het apparaat.

- Plaats het apparaat nu in het aanrecht. Let op: laat het apparaat voorzichtig in positie zakken.

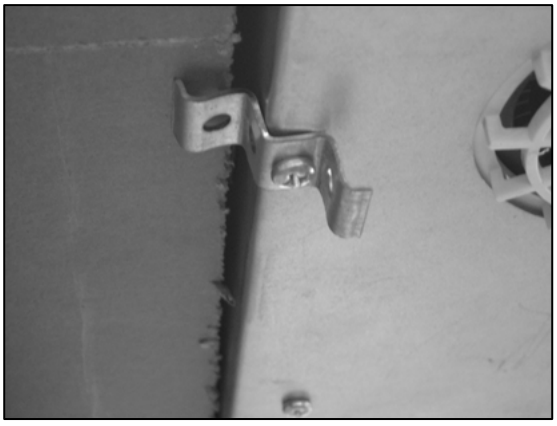

- Schroef het apparaat vervolgens vast in de gewenste positie. Zorg ervoor dat de schroeven stevig worden aangedraaid.

Elektrische aansluiting

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon en volgens deze Baumatic richtlijnen.

Voordat u het apparaat aansluit controleer dat het voltage voor dit apparaat overeenkomt met het voltage in uw huis.

***WAARSCHUWING: Dit apparaat moet geaard zijn*.**

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer ten alle tijden gemakkelijk bereikbaar is. De aansluiting mag zich nooit boven het apparaat bevinden en niet meer dan 1.25m van het apparaat af.

- Kabel type: H05 RRF 3 core x 4 mm²

Aansluiten stroomkabel

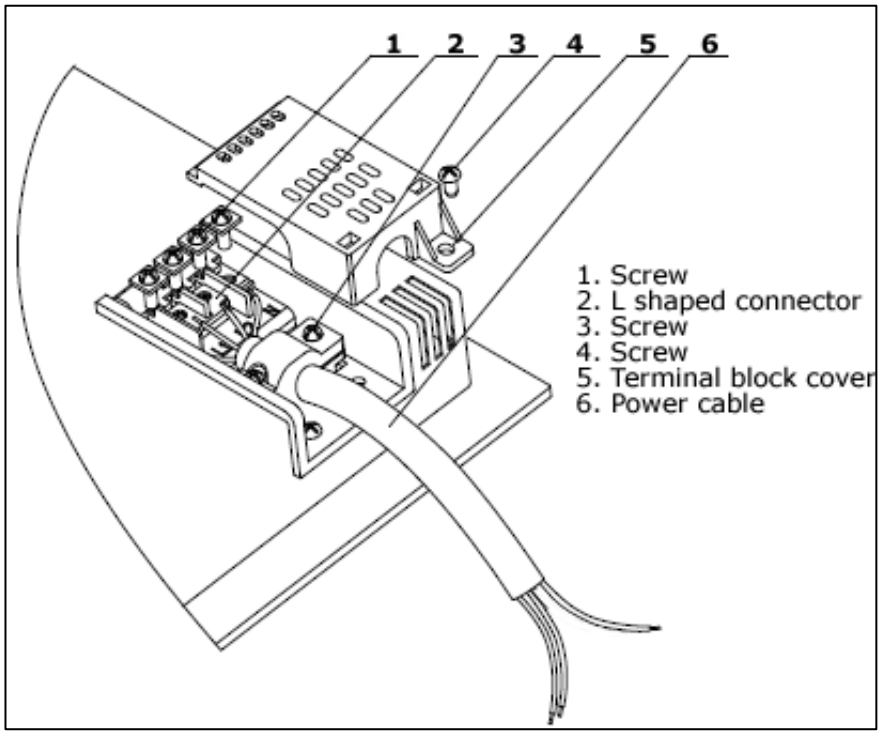

- De aansluiting voor de kabel bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Het kapje kan verwijderd worden door de schroef te verwijderen.

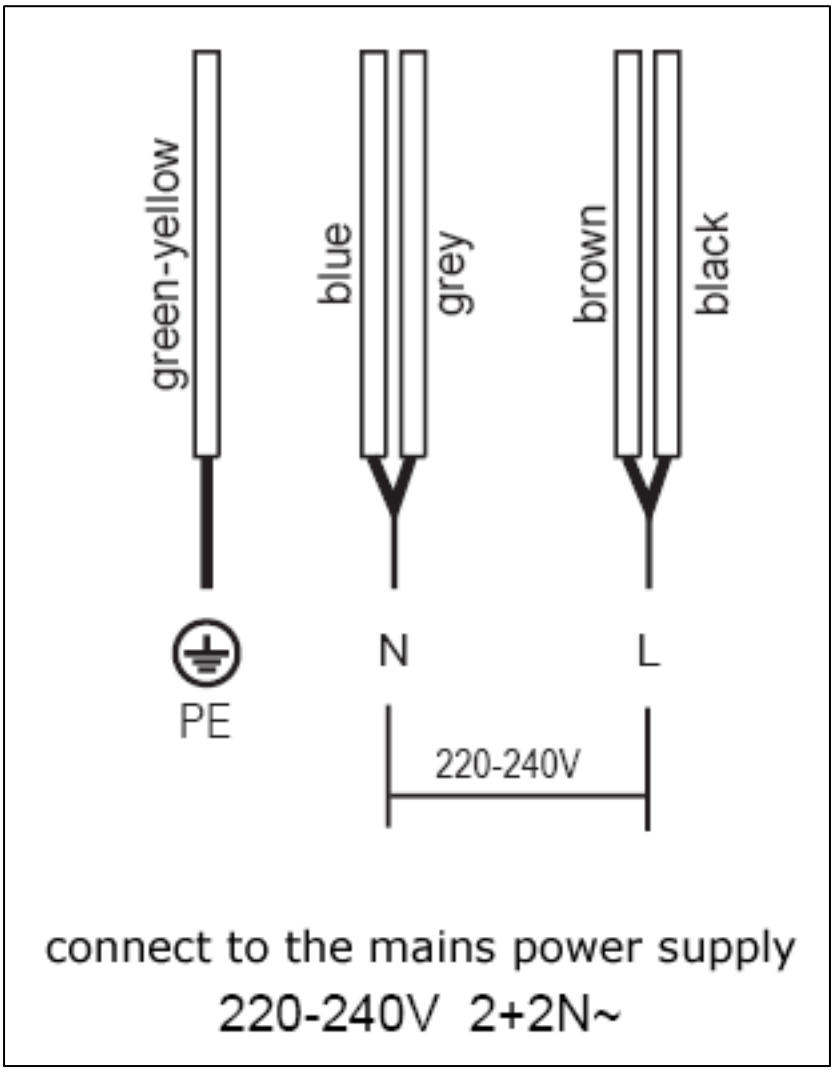

- Sluit de kabels aan volgens het bovenstaand diagram (dit bevindt zich ook aan de onderkant van het apparaat).

- Gebruik een goede schroevendraaier om voorzichtig alle schroeven secuur vast te draaien.

- ***Als u het apparaat aanzet en er blijken slechts 2 kookzones te werken, controleer dan eerst dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid alvorens u contact opneemt met Baumatic.***

- ***BELANGRIJK:*** *Sluit dit apparaat nooit aan door gebruik te maken van een stekker en stopcontact.*

- De kabel kan opgerold worden als dit nodig is echter zorg ervoor dat deze niet vast komt te zitten onder het apparaat als deze geïnstalleerd wordt. Laat de kabel nooit contact maken met hete delen het apparaat.

Vervanging stroomkabel

Als de kabel beschadigd raakt moet deze vervangen worden door een geschikte kabel.

Vervang de kabel door onderstaande instructies te volgen:

- ***Schakel het apparaat uit door de controle knop uit te zetten.***

- Open de stroom console aan de onderkant van het apparaat.

- Draai de schroefjes van de kabels los.

- Vervang de kabel met een nieuwe die de dezelfde lengte heeft en overeenstemt met de specificaties op pagina 22.

- De “groene-gele” aarde kabel moet aangesloten worden aan de aansluiting gemarkeerd met ⏚. Deze kabel moet ongeveer 10mm langer zijn dan de neutrale en live kabels.

- De “blauwe” neutrale kabel moet aangesloten worden op de aansluiting gemarkeerd met de letter (N) – De ‘’live’’ kabel moet aangesloten worden op de aansluiting gemarkeerd met de letter (L).

Mijn apparaat werkt niet correct

- ***De kook zones functioneren niet goed of willen niet aan.***

* Het is meer dan 2 minuten geleden dat het apparaat is aangezet. Schakel het apparaat nogmaals in door de ON/OFF knop in te drukken en selecteer vervolgens de kook zone(s).

* Het veiligheidsslot is ingeschakeld (zie hoofdstuk ‘’veiligheids slot’’ om dit te deactiveren).

* Meerdere kook zones zijn tegelijkertijd geselecteerd. Selecteer een kook zone per keer.

* De automatische veiligheids uitschakeling is geactiveerd. Druk de ON/OFF knop in om het apparaat weer aan te zetten.

* Controleer dat de stroomvoorziening werkt. Controleer dat er geen stoppen zijn doorgeslagen.

- ***De restwarmte indicator gaat niet aan als ik een kookzone heb uitgezet.***

* De kook zone heeft slechts een korte tijd aangestaan en de temperatuur is daardoor niet boven de 60°C gekomen.

* ***BELANGRIJK:*** *Mocht de kook zone heter dan 60°C voelen en de restwarmte indicator brand niet, neem dan contact op met Baumatic Customer Care.*

- ***Een zoemend geluid is hoorbaar als ik een kook zone aanzet.***

* Dit is normaal; als de kook zone warm wordt zal het zoemend geluid verdwijnen.

- ***De kook zones zijn verkleurd.***

* Dit kan veroorzaakt zijn door verbrande etensresten op de plaat. Dit heeft geen gevolgen voor de werking van het apparaat. Zorg ervoor dat de schoonmaak instructies nauwkeurig gevolgd worden om verkleuring te voorkomen.

BELANGRIJK: ALs u vermoedt dat uw apparaat niet goed functioneert, schakel dan de stroomtoevoer af en neem contact op met BAumatic Customer Care.

PROBEER NOOIT ZELF HET APPARAAT TE REPAREREN.

In het geval dat een monteur gebeld wordt gedurende de garantie periode en er blijkt dat het probleem niet veroorzaakt wordt door een fout met het apparaat, u mogelijk de kosten van de monteur moet betalen.

Het apparaat moet toegankelijk wezen voor een monteur om reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Mocht het apparaat dusdanig ingebouwd zijn dat de monteur denkt schade te veroorzaken aan uw keuken dan zal de monteur geen werkzaamheden uitvoeren.

Dit geldt ook voor situaties waarbij het apparaat is ingebouwd met tegeltjes, het apparaat is afgekit of met hout, zoals plintjes, is afgewerkt.

Leest u het garantiebewijs dat is bijgeleverd zorgvuldig door.

United Kingdom
Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone
(0118) 933 6900
Sales Fax
(0118) 931 0035
Customer Care Telephone
(0118) 933 6911
Customer Care Fax
(0118) 986 9124
Spares Telephone
(01235) 437244
Advice Line Telephone
(0118) 933 6933

E-mail:
sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:
www.baumatic.co.uk

Republic of Ireland

Service Telephone
1-890 812 724

Spares Telephone
091 756 771

Czech Republic
Baumatic CR s.r.o.
Lípovà 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia
Baumatic Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/D
Slovakia

+421 255 640 618

Germany
Baumatic Gmbh
Lilienthalstrasse 1
320 52 Herford
Deutschland

+49 5221 694 99-0

www.baumatic.de

Italy
Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland
Baumatic Benelux B.V.
Grindzuigerstraat 22
1333 MS ALMERE
Nederland

+3136 549 1555

www.baumatic.nl

www.baumatic.com